




Doseerinstallatie ontsmetten sanitaire ruimte

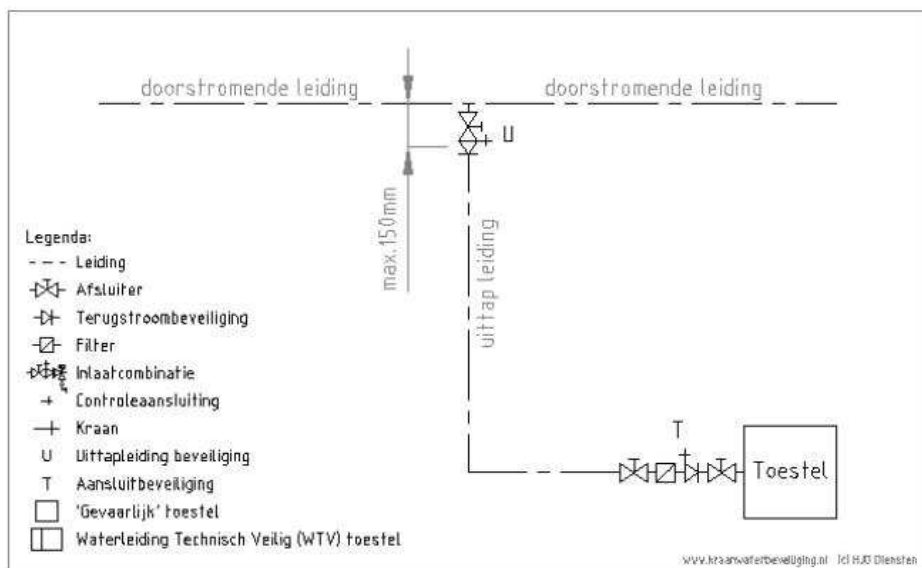

Aansluiting van een doseerinstallatie om sanitaire ruimten te ontsmetten met behulp van een sproeiinstallatie (kleed- douche- badruimten)

Wij adviseren minimaal een afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter te plaatsen.

Indien de afsluiter; filter; terugstroombeveiliging type BA en een afsluiter, niet direct op de doorstromende leiding wordt geplaatst, dan adviseren wij om aanvullend binnen 150mm van de doorstromende leiding een afsluiter met terugstroombeveiliging type EA te plaatsen. Wijs 'U' of 'T' aan voor een afbeelding.