




## Autoclaaf

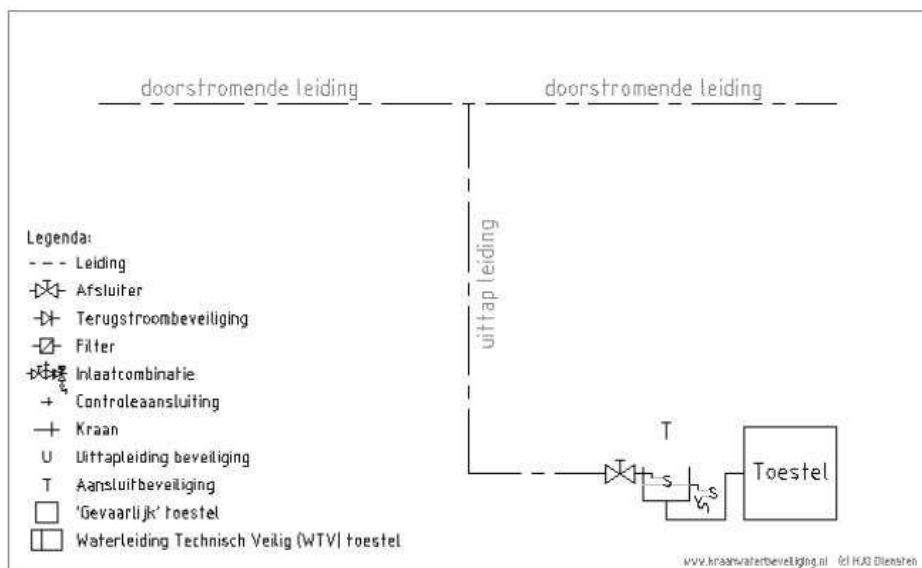

Aansluiting van een Autoclaaf. (sterilisatie machine) De Autoclaaf is niet voorzien van een vrije uitloop met injector (AD); niet voorzien van het Kiwa-merk Waterleiding Technisch Veilig (WTV) of de beveiliging is onbekend.

Wij adviseren minimaal een afsluiter en een atmosferische onderbreking te plaatsen. Wijs 'T' aan voor een afbeelding.

De s-maat van de atmosferische onderbreking en de overloop minimaal twee maal de inwendige middellijn van de aansluitleiding met een minimum van 20mm uitvoeren.